User guide / Notice d'utilisation / Bedienungsanleitung / Gebruikershandleiding Guía del usuario / Guida d'uso / Manual do utilizador

bigben

REFERENCE
Model No. : BB8281
Made in China

CE

bigben INTERACTIVE

Merci d'avoir choisi notre **MANETTE DE JEU COMPATIBLE ANDROID**

Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour toute référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide ou d'assistance, veuillez contacter le Service d'assistance.

GARANTIE

Ce produit portant la marque commerciale Bigben Interactive, est garanti par le fabricant pour une période d'1 an à compter de la date d'achat et sera, pendant cette période, remplacé à l'identique ou par un modèle similaire, à notre convenance, et sans frais supplémentaires, dans le cas où il existerait un défaut matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale et ne concerne que l'acheteur originel du produit en question. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Véritable manette de jeux
- Compatible avec la plupart des jeux sous **ANDROID / PC**

  Supporte les systèmes Android3.2+

  Supporte les systèmes Android4.3 smart TV avec le mode Gamepad.
- Batterie 380mAh lithium intégrée.
- Support pour téléphone intégré, permet de fixer des téléphones avec des écrans 6"
- 5 Touches multimédia (Volume + / Volume - / Précédent / Suivant / Lecture & Pause)
- Compatible Bluetooth 3.0
- Mode économie d'énergie intégré.

UTILISATION :

Avant l'utilisation de la manette, assurez-vous que sa batterie soit pleinement chargée.

1. Ouvrez le support pour téléphone, vous y trouverez la connectique de charge Micro USB.
2. Branchez un câble Micro USB – USB dans la connectique.
3. Branchez l'autre extrémité de votre câble à toute autre source d'alimentation compatible, comme le port USB d'un ordinateur ou un chargeur USB en 5V.
4. La LED de charge deviendra rouge durant la charge, cela prendra 2 à 3 heures.
5. Une fois la charge effectuée, la LED s'éteindra. Votre manette est prête à être utilisée.

SYSTÈME ANDROID : CONFIGURATION EN MODE GAMEPAD

Pour appairer votre manette avec votre appareil en Bluetooth, suivez les instructions suivantes :

Faites glisser le commutateur sur la position « ON »

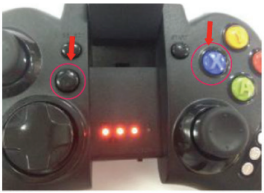

Appuyez et maintenez le bouton «X», puis appuyez sur le bouton «Home», relâchez ensuite les deux boutons, les 3 voyants clignotent rapidement pour indiquer que la manette est à la recherche d'appareil Android en Bluetooth.

Vérifiez les paramètres Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez dans la liste des appareils « classic gamepad ». Après la réussite de l'appairage, une LED s'allumera.

Pour rallumer votre manette par la suite, placez le commutateur sur « ON » et pressez « HOME »

SYSTÈME ANDROID : DIFFÉRENTS MODES

Pour basculer entre les différents modes, une fois la manette appariée, pressez les boutons :

- HOME + X : mode manette
- HOME + Y : mode souris
- HOME + A : mode clavier

1. Mode souris

Le mode clavier vous permet d'afficher un pointeur et de naviguer sur votre écran comme vous le feriez avec une souris ou votre doigt sur une surface tactile.

Le fonctionnement de la souris est le suivant :

- Mouvement du curseur : joystick droit
- Clic gauche : LB
- Clic droit : RB

2. Mode clavier

Le mode clavier peut être nécessaire pour certains jeux utilisant ce mode comme contrôleur de jeu.

Disposition sur les appareils électriques et électroniques

Ce symbole présent sur votre produit ou sur son packaging indique que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé auprès d'un centre de tri afin d'en récupérer les composants électriques et électroniques. En déposant ce produit dans un endroit approprié, vous aidez à prévenir de tout risque éventuel pour l'environnement ou pour la santé humaine, suite à différentes fuites de sources naturelles. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact auprès de votre mairie ou de tout organisme de recyclage des déchets.

Précautions d'usage

01. Ce produit est destiné uniquement à un usage en intérieur.
02. Ne l'exposez pas à la poussière, aux rayons directs du soleil, à de hautes conditions d'humidité et de chaleur ou à tout choc mécanique.
03. Ne l'exposez pas à l'humidité ou à tout produit liquide ou de moisissure. Ne l'immergez pas dans un liquide.
04. Ne démontez pas ce produit.
05. N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.
06. Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement humide
07. Si à un quelconque moment, en utilisant ce produit vous ressentez des douleurs ou des engourdissements dans vos mains, vos poignets, vos coudes ou vos épaules, nous vous recommandons de cesser l'utilisation de ce produit jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.
08. Nous vous recommandons d'effectuer des pauses régulières de 15 min toutes les heures.
09. N'exposez pas les piles à des températures excessives et ne les mettez pas au feu.

Hotline

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline.
Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d'informations sur le problème rencontré et sur le produit.

Tél. : N°Cristal 09 69 39 79 59
APPEL NON SURTAXÉ

Email : support@bigben.fr
Site Internet : www.bigben.fr

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : De 9h à 12h30 / De 14h à 18h
Adresse :
396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2 Fretin, CS 90414 - 59814 LESQUIN Cedex

bigben
INTERACTIVE